

How to Hot Sand!



1 機械の電源を入れる

コンセントにコードを繋げ、
予熱完了ランプが消えるまで待ちます。




ホットサンドメーカーは、ハンドル部分以外が熱くなるので決して触らないでください。



高温注意

2 食パンにバターを塗る

2枚の食パンにバターを塗ります。
ムラなく全体にまんべんなく塗りましょう。

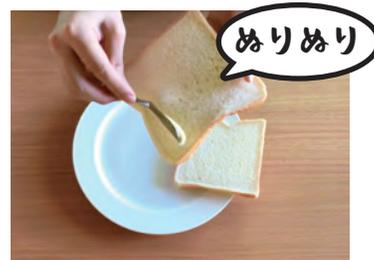


3 具材を盛り付ける

具材をパンの中央に盛り付けます。

Point

具材がはみ出ると焦げの原因になるので、パンからはみ出さないようにしましょう。

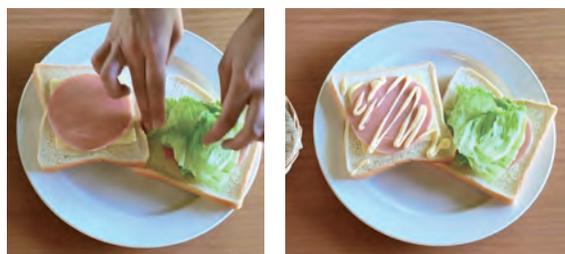

4 機械にセットする

具材を乗せたパンをホットサンドメーカーにセットします。

Point

蓋を閉めたときにパンがぴったり合うように、上のパンを少しずらして置きましょう。



5 上蓋を閉じてパンを焼く

出来るだけパンがはみ出ないように、上蓋を閉じます。

Point

カチッと音がするまで押しつぶしましょう。

カチッ



6 焼き具合の確認

随時、蓋を開けて焼き具合を確認しましょう。
焼き目がこんがりきつね色についていれば、
出来上がりです。

こんがり



7 機械から取り出す

やけどに注意して、パンを機械からお皿へ移しましょう。



8 盛り付けて出来上がり♪

お好みで、食べやすい大きさにカットしましょう。



ホットサンドメーカーの使用後は、コンセントを抜いて熱がなくなるまで冷ましてから、片づけてください。

